

KGK

KABELTROMLE KGK 20 MTR 230v. DANSK BRUGERMANUAL





1	Væg beslag	5	Forlænger kabel
2	Stikprop	6	Kabelstop
3	Stik	7	Kabinet
4	Fødekabel		

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Produktkomponenter	Side 2
Udpakning	Side 3
Tilsluttet brug	Side 3
Beskrivelse af symboler	Side 3
Sikkerhedsinstruktioner	Side 3
Før ibrugtagning	Side 4
Installation	Side 4
Betjening	Side 5
Forlængelse af kablet	Side 5
Tilbagevinding af kablet	Side 5
Rengøring og vedligeholdelse	Side 5
Rengøring	Side 5
Vedligeholdelse	Side 5
Tekniske specifikationer	Side 5
Bortskaffelsesinstruktioner	Side 5
Garantioplysninger	Side 5

Udpakning

På grund af moderne masseproduktionsteknikker er det usandsynligt, at din kabeltromle er defekt, eller at der mangler en del. Hvis du finder noget galt, må du ikke bruge den udtrækkelige kabeltromle, før delene er blevet udskiftet, eller fejlen er blevet afhjulpet.

Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlig personskade.

Tilsigtet brug

Denne kabeltromle er designet til kabelforlængelse i overensstemmelse med instruktionerne og sikkerhedsadvarslerne i denne manual og må ikke bruges til andre formål.

Læs og gør dig bekendt med denne brugermanual, før du bruger kabeltromlen.

Værktøjet må kun bruges til det foreskrevne formål. Enhver anden brug end den, der er nævnt i denne instruktionsmanual, vil blive betragtet som misbrug. Brugeren, og ikke producenten, er ansvarlig for enhver skade eller personskade, der opstår som følge af sådanne tilfælde af misbrug.

Producenten er ikke ansvarlig for uautoriserede ændringer af værktøjet eller for skader, der opstår som følge af sådanne ændringer.

Dette produkt er kun designet til gør-det-selv-brug i hjemmet. Det er ikke designet til brug i kommercielle, handelsmæssige eller industrielle anvendelser. Garantien bortfalder øjeblikkeligt, hvis dette apparat bruges i kommercielle, handelsmæssige eller industrielle virksomheder og tilsvarende anvendelser.

Beskrivelse af symboler

Mærkepladen på produktet og i denne brugermanual kan vise følgende symboler.

Disse repræsenterer vigtige oplysninger om produktet eller instruktioner om dets brug.

	Læs og forstå brugermanualen, før du bruger dette produkt.
	Angiver risiko for personskade, tab af liv eller skade på værktøjet i tilfælde af manglende overholdelse af instruktionerne i denne manual.
	Bær høreværn. /Bær øjenbeskyttelse. /Bær åndedrætsværn.
	Bær beskyttelseshandsker.

Generelle sikkerhedsinstruktioner




ADVARSEL: Enhver person, der betjener eller servicerer dette produkt, skal læse alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner og være opmærksom på mulige farer. Dette produkt må kun bruges af en kompetent person – i tvivlstilfælde skal der søges oplæring eller rådgivning fra en ekspert. Alle gældende sundheds- og sikkerhedsforskrifter skal følges.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.


1. Sørg for, at kun en kvalificeret elektriker kan installere/servicere denne kabeltromle. Den må ikke bruges af børn eller ufaglærte personer.
2. Sørg for, at strømforsyningsens spænding ikke overstiger den maksimale nominelle spænding for tromlen.
3. Sørg for, at tromlen er korrekt installeret, før den tilsluttes strømforsyningen.
4. Sørg for, at al strøm er fjernet fra tromlen, før der udføres service.
5. Kontroller for flossede og knækkede ledninger før hver brug.
6. Når du trækker det elektriske kabel ud af tromlen, skal du altid holde fast i selve det elektriske kabel, ikke i arbejdsenheden.
7. Fjern straks strømmen fra tromlen, hvis der opstår en funktionsfejl.
8. Fjern, manipuler med eller skær aldrig i sikkerhedsanordningerne, der er monteret af producenten.
9. Brug ikke tromlen i fugtige eller våde forhold. Hold arbejdsområdet rent.
Undgå at lægge diverse genstande i tromlen.

Installation

1. Pak rullen ud, og inspicer den for skader. Drej den med hånden for at kontrollere, at den fungerer problemfrit. Kontroller, at den er komplet.
2. Kabelrullen skal installeres i lokaler, der overholder gældende regler og standarder for systemer og arbejdsmiljøer.
3. Fastgør kabelrullen til væggen og loftet i henhold til installationsdiagrammerne.
Du skal købe passende hardware til montering af din nye rulle. Brug skrueankre eller passende skruer, som skal monteres i hullerne i beslagene.
 - a) Rullebasen har tre 8,5 mm borede huller til montering på en passende plan overflade.
 - b) Brug de tre huller i basen til at montere rullen på det ønskede sted.
Sørg for at bruge passende hardware og spænd det forsvarligt.

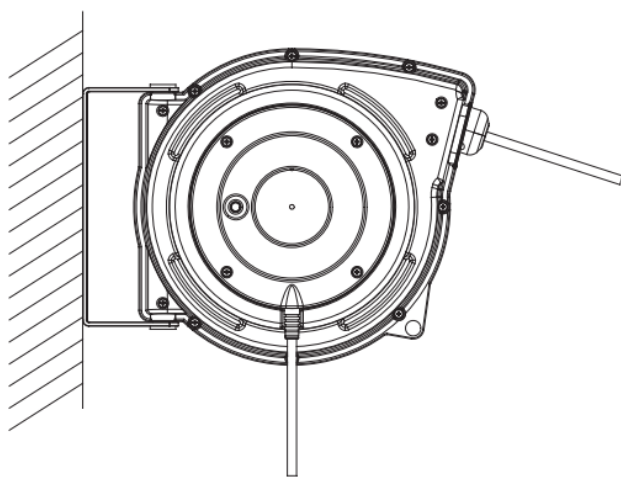

Væg

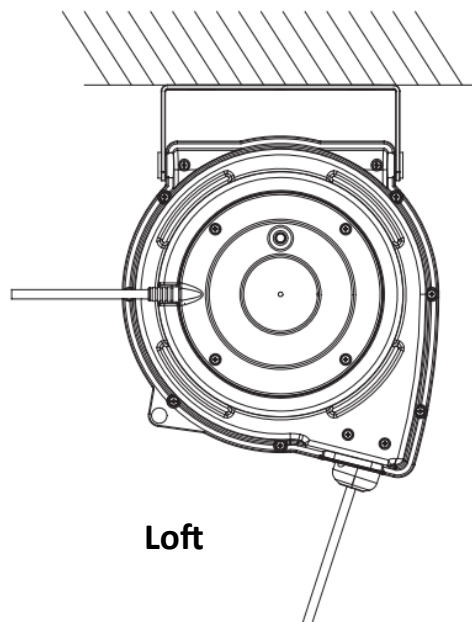

Loft

4. Hvis justering af kabelstopperen er nødvendig, skal du trække kablet ud af spolen og lade det fastlåse i den ønskede længde. Løsn stopboltene, og skub stopperen til en position tæt på kabelføringen.
Spænd stopboltene, og lås spolen op.

Betjening

Udtrækning af kabel

Træk det udtrækbare kabel langsomt så langt ud af slangeoprulleren som nødvendigt. Kablet forbliver låst, når du slipper kablet efter at have hørt en kliklyd.

Indtrækning af kabel

Lås kabeloprulleren op med et kort træk i kablet, og lad derefter kablet vende tilbage til huset på en kontrolleret måde.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring

- Hold alle dele af kabelspolen rene og fri for støv. Rengør enheden med en tør og ren klud eller med trykluft.
- Vi anbefaler, at du rengør kablet, før du trækker det ind i tromlen.
- Rengør maskinen regelmæssigt med en tør klud og sæbeopløsning.
- Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre enhedens plastikdele, da disse kan beskadige plastikken.
- Sørg for, at der ikke kommer vand ind i spoletromlen.

Vedligeholdelse

- Der er ingen komponenter inde i kabelspolen, der kræver vedligeholdelse.

Tekniske specifikationer

Varenr.	4486320
Kabinet Materiale	Plastik
Kabel længde	15 + 1,5 mtr.
Kabel type	H05RR-F - 3x1,5 mm ³
Volt	230v
Watt	Max 3200 Watt

Bortskaffelsesinstruktioner



Værktøj, der ikke længere kan bruges, bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men på en miljøvenlig måde. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter i dit område. Kontakt din kommune for at få råd om genbrug. Bortskaf farligt affald, såsom maling, lak og fortynder, på en sikker måde. Kontakt din kommune for at få råd om bortskaffelse og genbrugstjenester.

Garantioplysninger

Dette produkt garanteres at være fri for fabrikations- og delefejl i en periode på 12 måneder fra købsdatoen. Fejl, der opstår inden for denne garantiperiode under normal brug og pleje, vil blive repareret, udskiftet eller refunderet efter vores skøn.

Vores varer leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den tyske forbrugerlovgivning. Du har ret til en erstatning eller refusion for en større fejl og til erstatning for ethvert andet rimeligt forudsigeligt tab eller skade. Du har også ret til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke udgør en større fejl.

Vi anbefaler kraftigt, at du beholder den originale emballage, som dit produkt blev leveret i, til fremtidig sikker transport. Se venligst dit garantibevis for yderligere information.



KGK A/S

Møllevej 9 H2

DK - 2990 Nivå

Tel. +45 45 76 17 00

Mail. kgk@kgk.dk

Web. www.kgk.dk